


# Hanteringsanvisning

För SESAM blockväggar typ 85, 100 och 110

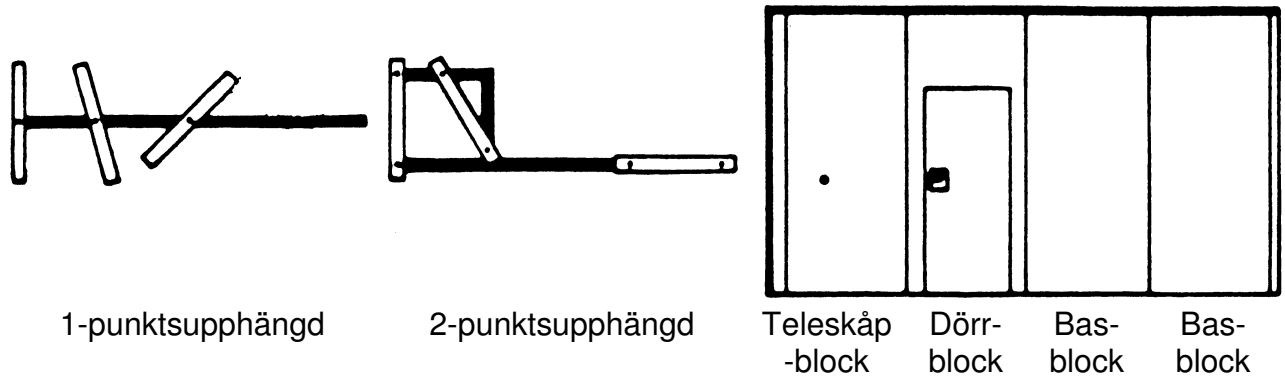

- Blockväggsinstallationen består av takskena, karmanslutningar basblock, teleskåpblock (se skiss ovan ). Dörrblock eller kommunikationspanel kan även förekomma.
- Med leveransen följer ett handtag för låsning och upplåsning av tätningmekanismen i ovankant och nederkant på respektive block. Hålet för manövrering av dessa tätningar finns på de vertikala aluminiumprofilerna i bas- och dörrblocken, på den sidan där etiketten med blocknumret finns. Handtaget skall vridas c:a 180°.
- För teleskåpblocket är hålet placerat på sidan av blocket, bakom aluminiumtäckbrickorna. I detta hål manövreras både den vertikala tätningen och de horisontella tätningarna i ovankant och nederkant av blocket. Handtaget skall vridas c:a 360°.
- I det fall då 1-punktsupphängda block har valts, skall varje block vridas 90° ( vinkelrätt mot takskenan ) innan blocken förflyttas ett och ett. Håll blocken med båda händer i axelhöjd och skjut dem upprätta så att inte golvbeläggning eller tak skadas.
- 2-punktsupphängda block. Tag ut blocken från parkeringen ett och ett genom att greppa dem i axelhöjd med båda händerna och försiktigt leda ut dem genom växlarna i takskenan. Då blocken väl kommit ut från denna växel kan de med enkelhet manövreras med en hand på raksträckorna.
- Var noga med att aldrig använda våld. Skador kan då uppkomma på aluminiumprofilerna. Detta gäller även då blocken skall passas ihop.
- Tag nu ut det första blocket och placera det mot karmen. Detta görs genom att trycka i axelhöjd på blockvägskanten med den ena handen och manövrera handtaget med den andra, så att de horisontella tätningarna kommer ut. Ibland kan man även trycka med foten på aluminiumprofilen vid golvet.
- Genom att låsa blocken frigörs de fjäderbelastade tätningarna.
- Det sista blocket är ett teleskåpblock. Manövrera detta block försiktigt i position. Skjut ut den vertikala klaffen och de horisontella tätningarna, genom att vrida handtaget. Hela blockväggen skall nu vara stängd.

Använd medföljande handtag

Stäng blockväggen genom att följa bilderna 1 – 5.

Öppna blockväggen genom att följa bilderna 5 – 1.

